



*Gracias por elegir un producto Ardeco bajo la marca Ardekit.
Por la compra de este producto estás apoyando una empresa colombiana, la cual se esmera cada día por darte lo mejor. Esperamos poder seguir haciendo parte de tus sueños y llenando tus espacios de vida, estilo y armonía.*

Nuestros productos están elaborados con tableros melamínicos, los cuales tienen alta resistencia y provienen de bosques cultivados, garantizando sostenibilidad a nuestra naturaleza.



Muebles listos
para **armar**

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE Y GARANTÍA



PREPARACIÓN DEL ESPACIO

Tenga en cuenta los siguientes requerimientos para llevar a cabo una buena instalación de su mueble.

- Siempre levante el mueble entre dos personas.
- Mida el espacio en el que desea colocar el mueble y asegúrese que este y el lavamanos quepan.
- El espacio donde va a ser instalado el mueble debe estar libre de objetos.
- Las paredes deben estar revocadas, enchapadas, secas.
- Asegúrese que las conexiones de agua fría y caliente estén en la posición indicada y en buen estado.

RECOMENDACIONES:

- El mueble debe ser utilizado en espacios interiores.
- Evitar los rayos directos de sol sobre el mueble.
- Proteja el mueble del exceso de agua.
- Evite excesos de agua durante su limpieza.
- Limpie solamente con paños humedecidos con agua, jabón líquido o alcohol.
- Los elementos metálicos del mueble como bisagras, patas, manijas y otros, deben de ser limpiados con un trapo ligeramente húmedo, **NUNCA UTILICE CLORO NI NINGÚN ÁCIDO.**
- No utilice esponjas de alambre, ni detergentes en polvo o en barra.
- No sobre cargue el mueble.
- Para ver las políticas de garantía, visite nuestro sitio web.




A partir de la fecha de entrega, por defectos de fabricación.




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE MUEBLE DE ROPAS

REF: MUEBLE POCETA 80x60

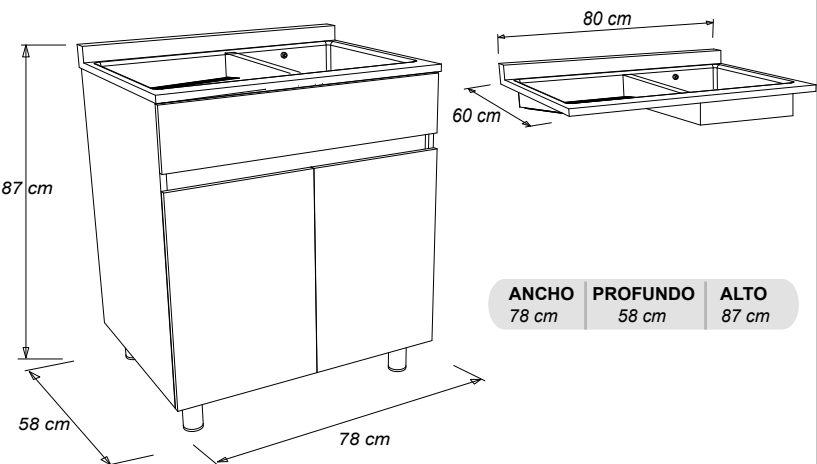

ANCHO	PROFUNDO	ALTO
78 cm	58 cm	87 cm


DESPIECE

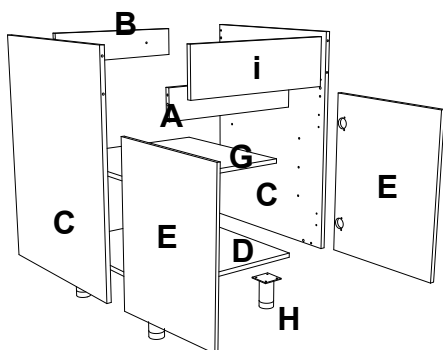

PARTES

REF	CANT	MEDIDAS	NOMBRE
A	1	10*75cm	AMARRE FRENTE
B	1	10*75cm	AMARRE TRASERO
C	2	56,5*77cm	COSTADOS
D	1	75*56,5cm	PISO
E	2	38,8*58,5cm	PUERTAS
G	1	51,5*74,9cm	ENTREPAÑO
H	4	10cm	PATAS
i	1	15*77,8cm	FRENTE FIJO

HERRAJES

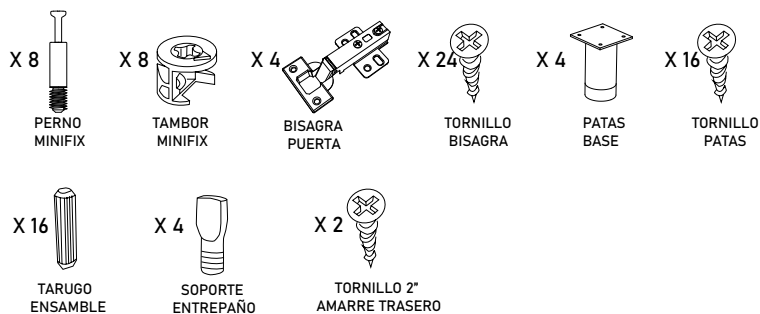


ENSAMBLE

PASO A PASO

PASO

1

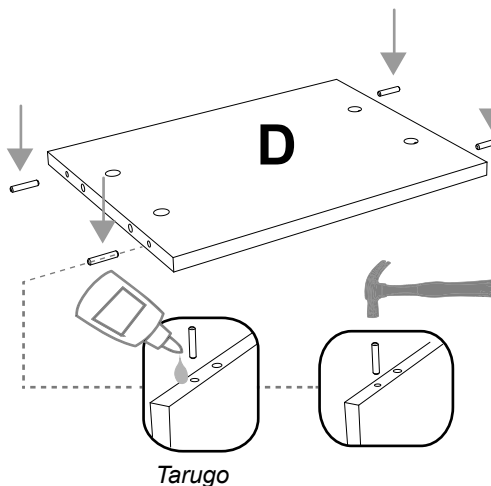


- Antes de insertar los tarugos en las perforaciones respectivas, aplique 2 gotas de pegamento para madera.
- Inserte los tarugos y presione hasta que llegue al fondo.

Nota: No se incluye pegamento en la venta del mueble.

PASO

2

- Inserte los pernos de minifix en las perforaciones respectivas diámetro 5 mm.
- Con un destornillador ajuste girando hasta llegar a la guía del perno.

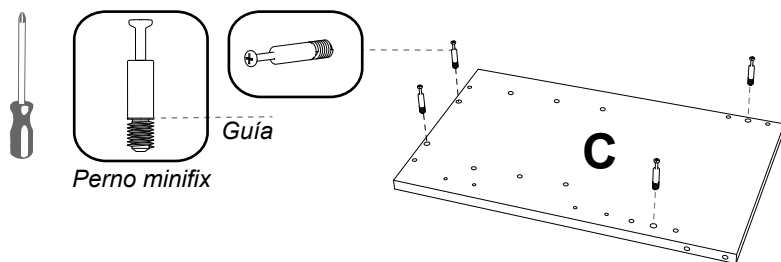


- Antes de insertar los tarugos en las perforaciones respectivas, aplique 2 gotas de pegamento para madera.
- Inserte los tarugos y presione hasta que llegue al fondo.

Nota: No se incluye pegamento en la venta del mueble.

PASO

3

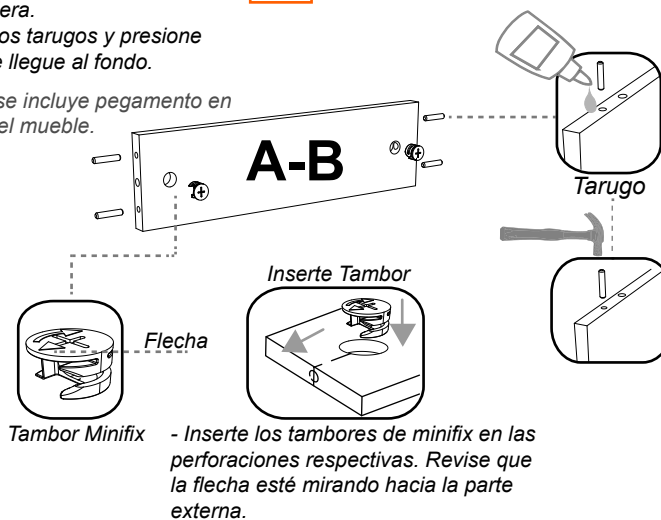


PASO

4

- Antes de insertar los tarugos de 8mm en las perforaciones respectivas, aplique 2 gotas de pegamento para madera.
- Inserte los tarugos y presione hasta que llegue al fondo.

Nota: No se incluye pegamento en la venta del mueble.

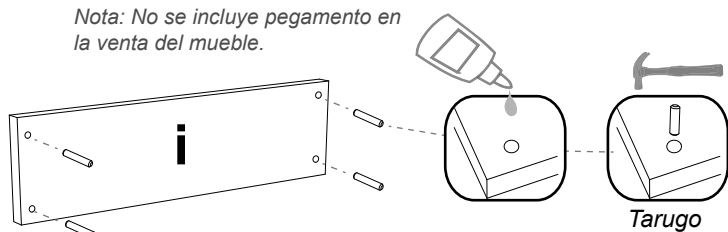



ENSAMBLE

PASO A PASO


PASO

5

Ubique las piezas según la imagen.

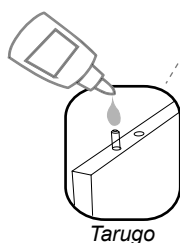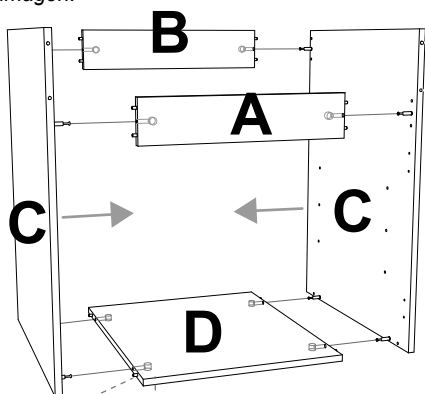

Tarugo

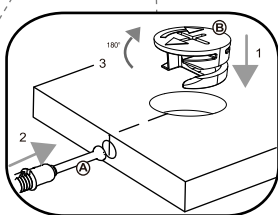

Tambor Minifix


- Aplique 2 gotas de pegamento para madera.
- Haga presión una a una hasta conseguir que queden unidas entre sí.
- Utilice un destornillador para dar un giro de 180° al Tambor Minifix. Este ajustará todas las partes del mueble.

Nota: No se incluye pegamento en la venta del mueble.

PASO

6

- Aplique 2 gotas de pegamento para madera.
- Haga presión al frente fijo hasta quedar ajustado.


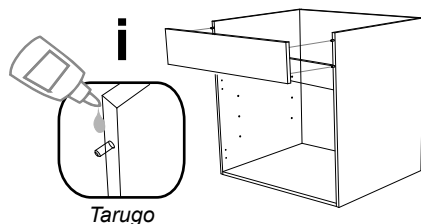


Tarugo

INSTALACIÓN BISAGRAS

PASO

7

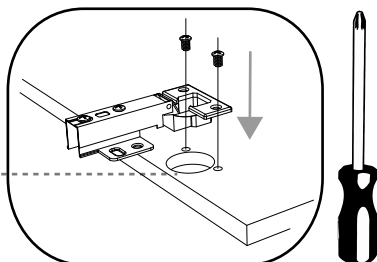
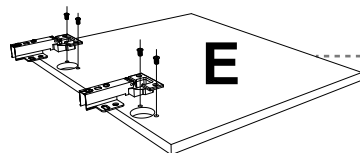


- Inserte las bisagras en las perforaciones respectivas.
- Utilice un destornillador para asegurar los tornillos y la bisagra a la puerta.

PASO



8

Ubique la puerta según la imagen.

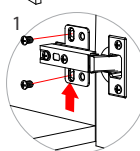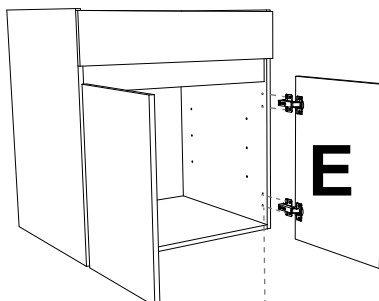



Ajuste de profundidad

Ajuste lateral

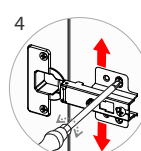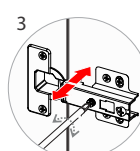

Ajuste de altura

Nota: Al finalizar con los ajustes según la secuencia de imágenes anteriormente descritas, finalice asegurando los tornillos faltantes.

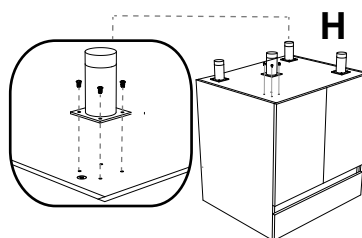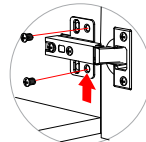

- Ubique las patas según la imagen.
- Utilice un destornillador para asegurar los tornillos y las patas a la base/piso del mueble.


PASO

9


PASO

10

- Ubique los soportes de entrepaño según la imagen.
- Al girar, estos deben quedar con la cara plana hacia arriba.

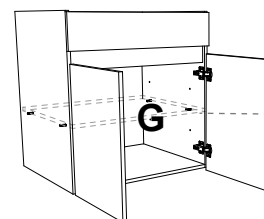


Soportes de entrepaño

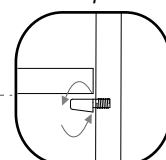

INSTALACIÓN A MURO

- Lleve el mueble al lugar de instalación.

- Con la ayuda de un nivel (herramienta) sobre el mueble, gire la rosca niveladora ubicada en las patas para dar estabilidad y nivelación según el piso.
- Marque sobre la pared las perforaciones que se muestran en la imagen.
- Perfore con una broca para muro de 1/8 según las marcas perforadas en el amarre trasero del mueble.

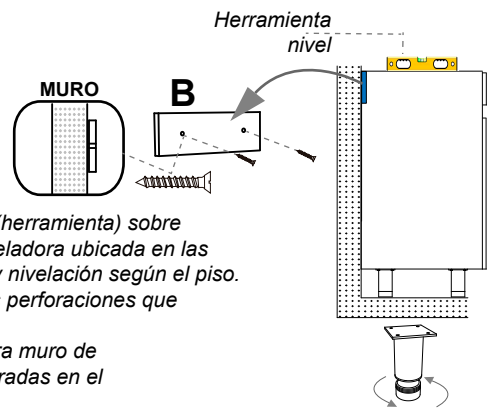

Rosca Niveladora

ARDE.kit

Muebles listos para armar.



Línea de atención
Tel: (57) 604 5537960
Cel: 311 306-3787
Dirección: Calle 27 #14-19
La Ceja - Antioquia Colombia

ARDECO
diseños SAS

www.ardecodisenos.com



@ardecodisenos



@ardecodisenos